

**BELEDE** 贝朗德



( APP二维码 )



( 安装视频二维码 )

**F3物联网智能开关/零火使用说明书**

### 产品说明


物联智能开关，让传统照明或者家电‘秒变’智能，产品提供高稳定性、高灵敏度、高可靠性和方便的本地控制，具有传统触控开关的功能的同时，实现手机APP双向、远程、定时和智能联动的控制方式。

### 产品参数


产品名称：物联智能开关/零火  
控制位数：一开、二开、三开  
面板颜色：亚光黑/星空灰/香槟金  
产品尺寸：86X86mm  
结构材料：进口阻燃PC  
安装尺寸：标准86盒安装  
通断方式：继电器  
通讯协议：MacBee  
额定电压：90~264VAC  
额定电流：10A

### 功能介绍

指示灯：[蓝灯]代表智能开关处于[开启]；  
[白灯]代表智能开关处于[关闭]

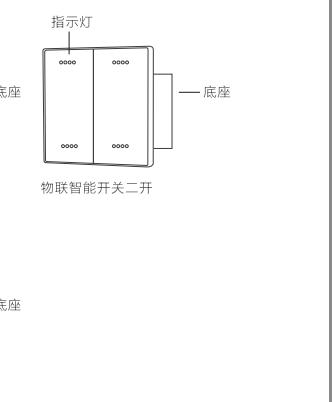


### 安装说明

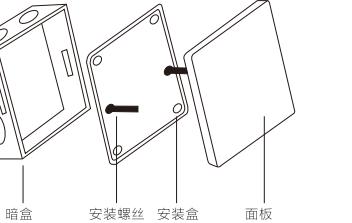

1.用一字螺丝刀将面框拆下(如果您所买的产品面框为虚扣的,则无此步骤);  
2.将电源的火线、零线、地线分别接到插座的L端、N端、地线端上,导线采用横截面积1.5-4平方毫米,导线的拔线为9-11毫米;  
3.将固定架装入墙上底盒内用螺丝刀固定;  
4.将面框扣回原处。


### 接线示意图

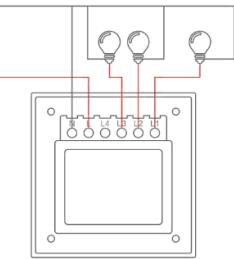

注：以物联智能开关三开为例

### 恢复出厂设置

[ 智能开关处于关闭状态下 ]，长按面板10S后，松开。

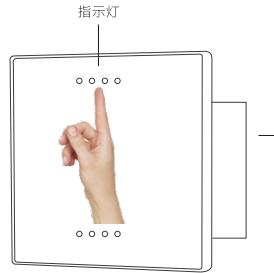

按住开关面板任意一键

### 设备绑定APP

设备恢复出厂设置后（即【智能开关断开状态下】，长按10S后松开手），登陆APP添加未绑定设备。



图1: 绑定APP

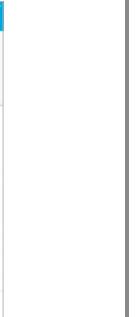


图2: 绑定成功

### 设备绑定APP

设备恢复出厂设置后（即【智能开关断开状态下】，长按10S后松开手），登陆APP添加未绑定设备。



图3: 控制界面


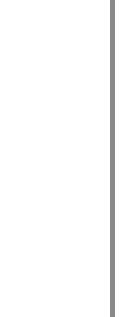


图4: 修改名称

注：设备的APP使用，需要先绑定主机设备，网关的使用请查看主机设备说明书。

### 对码无线智能开关

(1) 物联智能开关处于关闭状态。  
(2) 长按无线智能开关的按键，观察到无线开关指示灯亮，不要松手。  
(3) 另一只手点按物联智能开关5下，即可完成对码。  
(4) 试按无线智能开关观察是否成功对码，若没成功配对，重复上述步骤

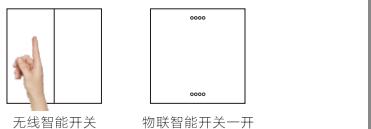

### 清除无线智能开关对码

(1) 物联智能开关处于关闭状态，然后开启开关。  
(2) 同时快速点按无线智能开关上的按键5次或5次以上，即可完成清码。  
(3) 试按无线智能开关观察是否成功清码，若没成功清码，重复上述步骤



### 保修条例

服务类型	服务政策
换货	自购买日期起3年内产品质量原因换货

### 非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件、或撕毁、涂改标贴、防伪标记；  
2、已超过三包有效期；  
3、因不可抗力造成的损坏；  
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；  
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

---

使用产品前请仔细阅读产品说明书

浙江贝朗德物联网科技有限公司  
电话：0577 5556 8883  
传真：0755-8887 9780

深圳贝朗德科技有限公司  
电话：0755-8883 2187  
传真：0755-8887 9780  
[Http://www.belede.com](http://www.belede.com)




公众号

企业官网